




## 9. Fixation de la barre de renfort

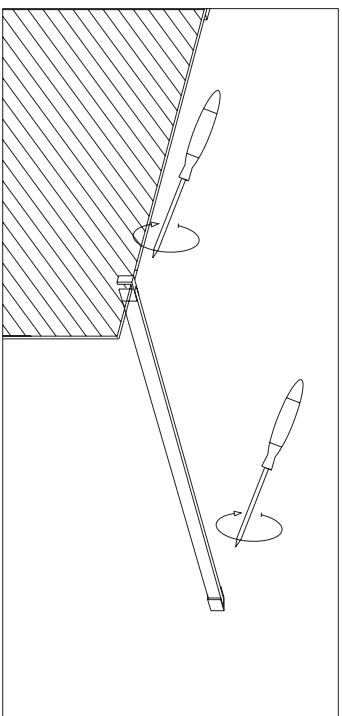

## 10. positionner les caches profilés supérieurs

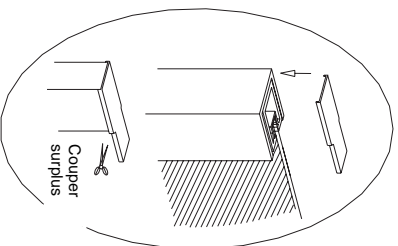


## 11. Siliconner la paroi

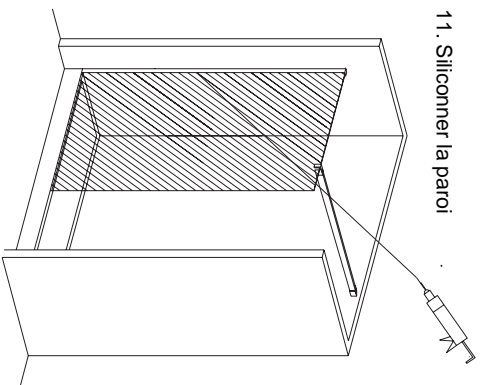

### Conseils de maintenance:

Nettoyer avec de l'eau et savon neutre.  
Rincer à l'eau claire.  
Utiliser des chiffons en coton ou des éponges douces.  
Ne pas utiliser de produits agressifs comme l'alcool, javel, dissolvants.



## Instructions de montage

Modèle


MINDANAO

### Composants et accessoires

1. Verre panneaux fixes x 1
2. Profilé de compensation x 1
3. Joint d'étanchéité intérieur x 1
4. Chevilles D6 x 3
5. Vis 4, 2X32 x 3
6. Vis auto-perforantes 3,5x16 x 3
7. Cache vis x 3
8. Kit visserie barre de renfort x 1
9. Barre de renfort x 1
10. Support mural barre x 1
11. Support verre barre x 1
12. Embout finition profilé x 1
13. Rondelles cache vis x 3

### Outils nécessaires au montage (Non fournis)

1. Perceuse
2. Foret D6 mm
3. Tournevis
4. Silicone
5. Crayon
6. Mètre
7. Niveau à bulle

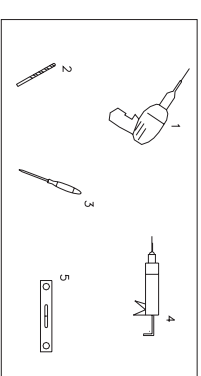


Montage recommandé pour 2 personnes

Montage recommandé par du personnel qualifié




### SEQUENCES DE MONTAGE

1. Percement des profilés 2. Marquer les percement aux murs suivant la position voulue.
3. Installation des deux profilés de compensation au mur.

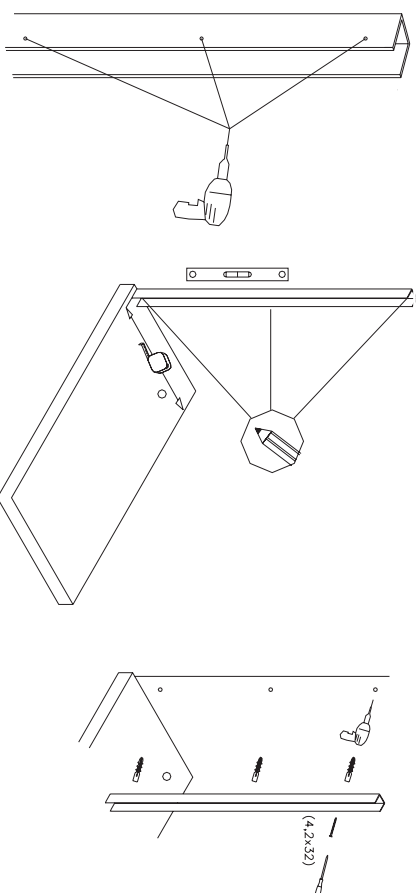


MONTAGE DES VERRES

4. Mise en place du verre (avant l'installation, placer le joint intérieur)

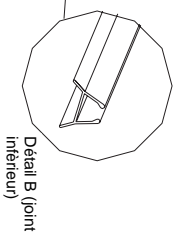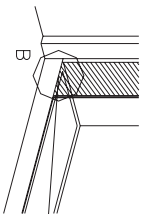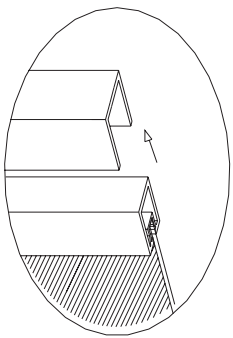

5. Mise à niveau et fixation du profilé de compensation au profilé en U


Détail

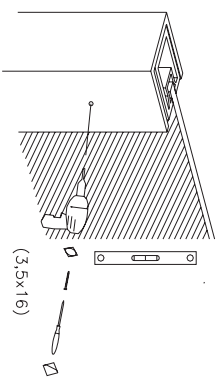


Fixer de l'intérieur de la douche

MONTAGE DE LA BARRE DE RENFORT

6. Montage du support vert

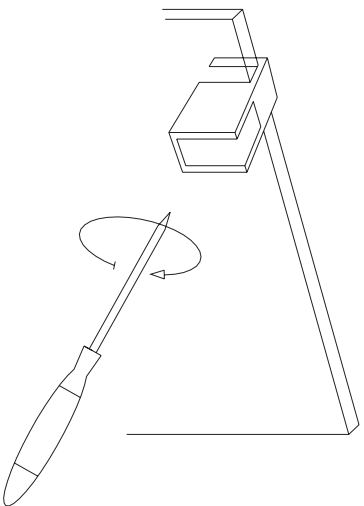

7. Introduire le tube dans le support verre et dans le support mural. Placer, marquer le support mural.

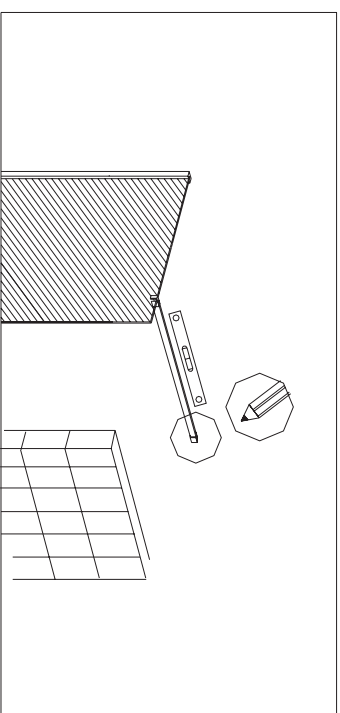

8. Percer puis visser le support mural.

