



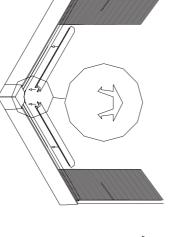

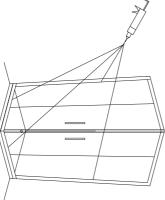

Siliconner la paroi







## Conseils de maintenance:

Nettoyer avec de l'eau et savon neutre. Rincer à l'eau claire. Utiliser des chiftôns en coton ou des éponges douces. Ne pas utiliser de produits agréssifs comme l'alcool, javel, dissolvents.

Instructions de montage


Modèle CANCÚN

## Composants et accessoires

- 1. Verre panneaux fixes x 2
  2. Verre panneaux coulissants x 2
  2. Verre panneaux coulissants x 2
  3. Profilé de compensation x 2
  4. Guide supérieurs x 2
  5. Guides unión guides x 2
  6. Coudes unión guides x 2
  7. Joints d'étanchéité Fixe-coulissant x 4
  6. August 2015
  7. Joints d'étanchéité Fixe-coulissant x 4
  7. Joints d'étanché

- 8. Aimants de terméture x 2
  9. Jeu de poignées x 2
  10. Chevilles D6 x 4
  11. Vis 42x32 x 12
  12. Vis 3,5x16 x 16
  13. Cache vis x 4
  14. enjoilveurs roulettes x 8
  15. Joint cache rainure x 1
  16. Butées x 8
  17. Caches profilés supérieurs x 2
  18. Rondelles cache vis coude x 4
  19. Bouchons cache vis coude x 4
- Outils nécessaires au montage (Non fournis)
- Perçeuse

- 2. Foré D6 mm
  3. Tournevis
  4. Silicone
  5. Crayon
  6. Mètre
  7. Niveau à bulle






Montage recommandé par du personnel qualifié

## SEQUENCES DE MONTAGE

1. Montage des profilés et des panneaux

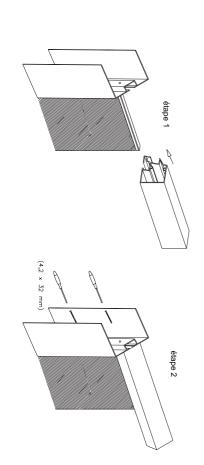

pág.4

pág. 1

