


Instructions de Montage

Conseils de maintenance et de nettoyage pour la parois


- Nous conseillons d'utiliser uniquement de l'eau et de savon neutre.
- Rincer à l'eau claire.
- Utiliser des chiffons en coton et des éponges douces.
- Sécher la totalité de l'eau avec un chiffon humide en coton sans produit anticalcaire.
- Ne pas utiliser de produits corrosifs comme l'alcool, javel ou dissolvants.

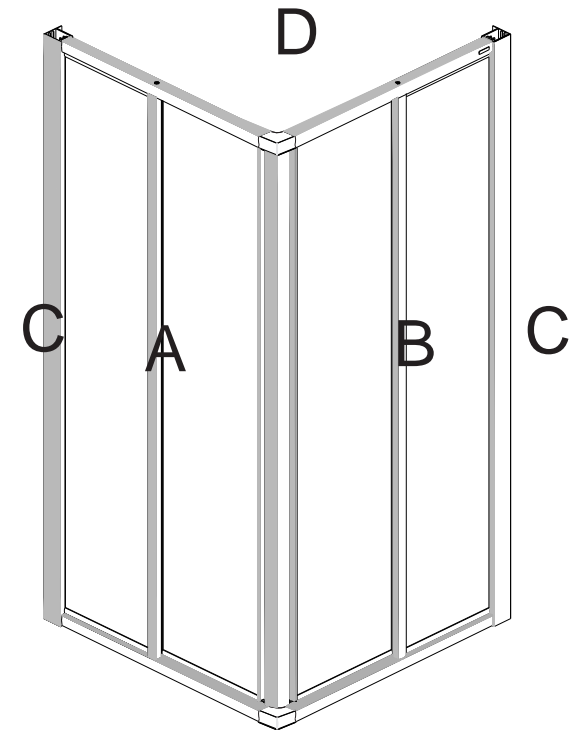

Contenu de l'emballage:




- 1 latérale gauche (A)
- 1 latérale droit (B)
- 2 Profils de compensation (C)
- 2 Coudes d'union (D)
- 1 sachet de montage:
 - > 2 caches profilés supérieurs
 - > 8 rondelles avec 8 cache vis
 - > 4 bouchons cache vis pour coudes
 - > 8 bouchons cache vis pour roulettes
 - > 4 chevilles
 - > 4 vis de 3,5 x 16 (1)
 - > 2 vis de 4,2 x 13 (2)
 - > 4 vis de 4,2 x 32 (3)

Mod. LONDRES


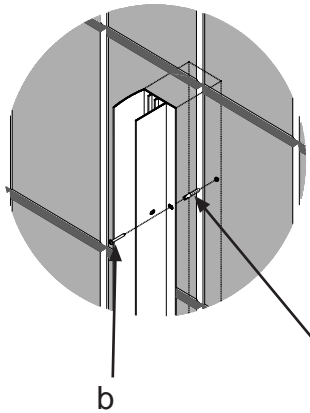


1. Fixer les profilés de compensation au mur à l'aide des vis (2) et des chevilles. Pré-percer à l'aide d'un foret D6 mm.

2. Unir les panneaux latéraux gauche et droite à l'aide du coude. Visser le coude à l'aide des vis (1)

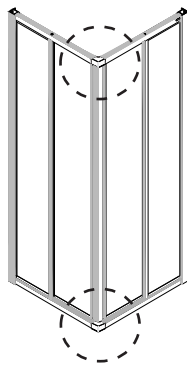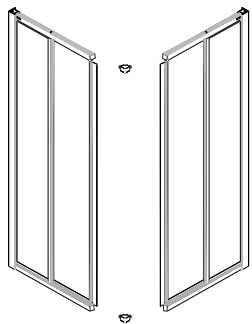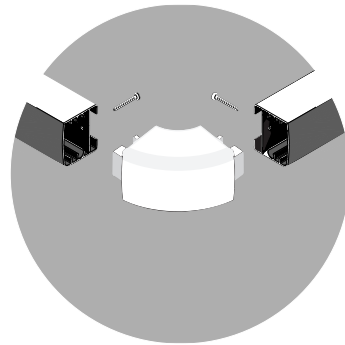

3. insérer les panneaux dans les profilés muraux déjà en place, puis visser à l'aide des vis (2)

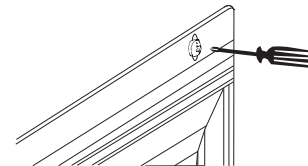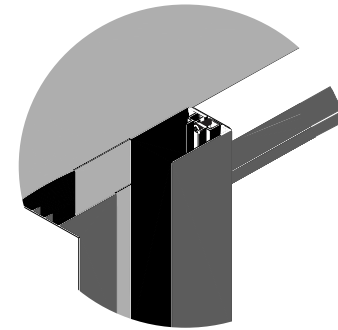

4. Ajuster à l'aide d'un tournevis les roulette afin que les panneaux de verre coulissent parfaitement.

5. Jointer les zones de contact avec de la silicone transparente: Profilés latéraux et profilé de seuil.

installer les enjoliveurs en plastique et les caches profilés supérieurs.